


# 10 建具の取り付け・セトリング！

## ポイント①

建具を壁に固定しちゃうと、年が経つにつれてゆがみが生じて、ガラスが割れちゃうことも。隙間は棟で隠れちゃうから、見た目には分からないうけど、重要なポイントだね。

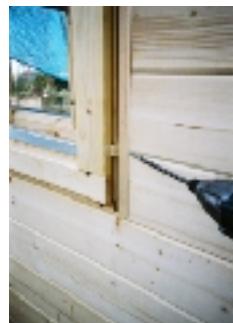

③止めるのは  
ログから  
斜めにビス止め  
この場所は  
あとで  
額縁により  
隠れます。

## ポイント②



建具はガラスがはいっているから、けっこう重いよ。建具取り付けは必ず2人以上でやろう！外側からはめて、内側から四方の枠をビス止めするときに、外側から押されていなければきちんと固定できないよ。



①建具の上を開ける。  
②水平を見ながら  
クサビで調整する。

## ポイント③

建具の取り付けは、上・下・左右開きを間違えないように。DK窓は内開き、内倒し（上空け）になっているよ。

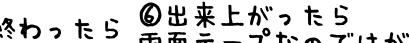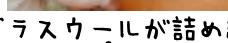

④セトリング用の隙間は  
⑤グラスウールが詰め終わったら  
⑥出来上がったら  
グラスウールで埋める。  
グラスウールを貼る。

※グラスウール・テープは各自で用意してください。

ミニログの施工の最後は、建具（窓と扉）の取り付けを残すだけ！窓も扉もシンプルな構造だけど、木の重みで建物が下がる「セトリング」の対策が施されているんだよ。建具の上部は、壁にぴったり付かないで、必ず隙間があるんだ。この隙間が小さいと、建物の沈みこみ（セトリング）で窓やドアが開かなくなっちゃうんだから、大変。

建具は、壁に直接ビス止めするんじゃなくて、ログ壁を内外から挟み込むようにして止めよう。

ベスト・ログの窓には、飾り格子が付いているよ。この小さな飾り格子があるだけで、ログハウスが北欧風にみえてきちゃうんだから不思議。おしゃれも重要ポイントだね！それじゃ、次で本当に最後。もうひとつふんぱりだ！

# 11 ペイント・外壁・これで最後！

## ポイント①

塗装を綺麗に仕上るには、塗料は下から上に塗っていこう。これは、塗料がたれたとき、すでに塗ってあるところにたれたらほうが対応しやすいからなんだ。刷毛もよく絞ってムラなく塗ろうね！自信がない人は、布切れに染み込ませて。



ついに  
完成！



いよいよ最後！ 外壁の塗装をしよう。外壁の塗装は、ログハウスにとって耐久性を高めるために必要不可欠なものだよ。お気に入りの色で塗ったら、全て完成！おつかれさまでした。自分たちの力だけで作った家。感動もひとしおだね！！